Alcatel-Lucent
500 DECT Handset

Alcatel-Lucent OmniPCX Office

Manuel utilisateur

8AL90841FRAB ed01-1245

En choisissant un téléphone Alcatel-Lucent, vous nous faites confiance et nous vous en remercions.

La disponibilité de certaines fonctions décrites dans ce guide peut dépendre de la version ou de la configuration de votre système. Si votre téléphone fonctionne en mode GAP, toutes les fonctions du poste ne sont pas utilisables. En cas de doute, consultez le responsable de votre installation.

Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent et le logo Alcatel-Lucent sont des marques d'Alcatel-Lucent. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les informations présentées sont sujettes à modification sans préavis. Alcatel-Lucent ne peut être tenu pour responsable de l'inexactitude de ces informations. Copyright 2012 Alcatel-Lucent. Tous droits réservés

Comment lire ce guide

Touches Décrocher/Raccrocher

Touches pour valider ou sélectionner un menu, une option

Touches de navigation : permet de naviguer dans les menus ou dans une zone de texte lors de la saisie de caractères

Utiliser les touches du clavier pour saisir des chiffres et des lettres.

Information importante

De petits icônes ou du texte peuvent venir enrichir ces symboles. Tous les codes implicites ou personnalisés sont présentés dans le tableau des codes figurant dans le feuillet annexe.

1. Votre téléphone p. 5
1.1 Description du poste . . . p. 5
2. Les premiers pas p. 6
2.1 Mettre en place la batterie . . . p. 6
2.2 Charger la batterie du téléphone . . . p. 6
2.3 Mettre en marche le téléphone . . . p. 7
2.4 Installer un périphérique Bluetooth (appairage) . . . p. 7
2.5 Installer la carte mémoire . . . p. 9
3. Téléphoner p. 10
3.1 Accéder au MENU . . . p. 10
3.2 Etablir un appel . . . p. 10
3.3 Recevoir un appel . . . p. 10
3.4 Recevoir un appel interne en interphonie . . . p. 11
3.5 Appeler par votre répertoire personnel . . . p. 11
3.6 Programmer votre répertoire personnel . . . p. 12
3.7 Numérotation rapide . . . p. 12
3.8 Appeler votre correspondant par son nom (annuaire de l'entreprise) . . . p. 13
3.9 Demander un rappel automatique lorsque votre correspondant interne est occupé . . . p. 13
3.10 Journal des appels . . . p. 13
3.11 Activer/Désactiver la fréquence vocale . . . p. 14
4. En cours de communication p. 15
4.1 Introduction . . . p. 15
4.2 Activer / désactiver le haut-parleur . . . p. 15
4.3 Vous isoler de votre correspondant (secret) . . . p. 15
4.4 Appeler un second correspondant . . . p. 15
4.5 Recevoir un second appel . . . p. 16
4.6 Transférer un appel . . . p. 16
4.7 Etablir une conférence . . . p. 16
5. Votre poste s'ajuste à vos besoins p. 17
5.1 Verrouiller/déverrouiller le clavier . . . p. 17
5.2 Régler votre sonnerie . . . p. 17
5.3 Activer/désactiver le mode silence . . . p. 17
5.4 Activer / désactiver le vibreur . . . p. 18
5.5 Choisir la langue . . . p. 18
5.6 Régler l'heure et la date . . . p. 18
5.7 Utiliser les profils pour personnaliser votre poste . . . p. 19
5.8 Personnaliser l'affichage du poste . . . p. 19
5.9 Configurer les touches pour répondre à un appel . . . p. 20
5.10 Durée de communication et nombre de messages . . . p. 20
5.11 Filtrage d'appel . . . p. 21
5.12 Configurer votre poste en charge . . . p. 21
5.13 Raccourcis attribués aux touches de navigation (hors navigation) . . . p. 21
5.14 Configurer les états du poste associés aux couleurs de la LED . . . p. 22
5.15 Changer le code PIN . . . p. 22
5.16 Activer ou désactiver la fonction de verrouillage automatique du clavier . . . p. 23
5.17 Activer ou désactiver la fonction de verrouillage du téléphone . . . p. 23
6. Rester en contact p. 24
6.1 Introduction . . . p. 24
6.2 Recomposer . . . p. 24
6.3 Renvoi immédiat vers un numéro . . . p. 24
6.4 Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale . . . p. 25
6.5 Annuler le renvoi . . . p. 25
6.6 Initialiser votre messagerie vocale . . . p. 25
6.7 Consulter votre messagerie vocale . . . p. 25
6.8 Personnaliser votre accueil vocal . . . p. 26
6.9 Modifier le mot de passe de votre messagerie vocale . . . p. 27
6.10 Autres services . . . p. 27
6.11 Messagerie texte . . . p. 27
7. Enregistrer le téléphone p. 28
7.1 Enregistrer le téléphone sur un système DECT . . . p. 28
7.2 Sélectionner votre système téléphonique . . . p. 29

8. **Utilitaires** p. 30
8.1 Calendrier . . . . . p. 30
8.2 Calculatrice . . . . . p. 31
8.3 Chronomètre . . . . . p. 32
8.4 Programmation de réveil . . . . . p. 32
9. **Présentation des accessoires** p. 33
9.1 Caractéristiques de l'adaptateur secteur . . . . . p. 33
9.2 Casque / micro externe . . . . . p. 33
9.3 Nettoyer votre téléphone . . . . . p. 33
9.4 Transporter et protéger votre téléphone . . . . . p. 33
10. **Précautions d'emploi / Déclaration de conformité** p. 34

1.1 Description du poste

1. Décrocher
   Annuaire d'entreprise
   Passer d'un correspondant à un autre correspondant que vous avez applelés (deux appels sortants)
2. Mettre en marche / éteindre
   Raccrocher
   Revenir à l'écran d'acceuil /revenir au menu précédent
   Couper la sonnerie
3. Activer / désactiver le haut-parleur
   Journal des appels (Bis)
   Verrouiller/déverrouiller le clavier (Premier appui: Ok)
   Valider
4. Accéder au MENU : Messagerie , Répertoire personnel , Menu Réglages , Journal des appels
   Effacer un caractère
5. Valider
   Naviguer (haut, bas, gauche, droite)
   Raccourcis attribués aux touches de navigation (hors navigation)
   Activer / désactiver le haut-parleur
   Accéder à votre répertoire personnel
   Rallumer l'écran
6. Mode silence (appui long)
7. Microphone
8. Régler le niveau sonore
9. Touche rouge : Appel alarme (Option)
10. Prise casque
11. **Voyant lumineux**
    La signification des LED dépend de la configuration du poste (voir Configurer les états du poste associés aux couleurs de la LED)
12. **Ecran rétro-éclairé** L'écran s'éteint automatiquement après quelques secondes d'inactivité. Pour le rallumer, appuyez sur la touche
13. Basculer entre deux appels (un ou deux appels entrants)

Icônes de communication

- Appel entrant
- Appel sortant
- Haut-parleur activé
- Mode silence activé (Haut-parleur)
- Mode silence activé (Microphone)

Icônes d'états

- Niveau de charge de batterie
- Qualité de réception radio
- Appels filtré
- Mode silence activé (sonnerie)
- Rappel de rendez-vous programmé
- Poste verrouillé
- Appels manqués

2.1 Mettre en place la batterie

Mettre en place la batterie

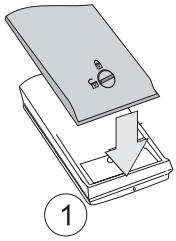

Avant d'insérer le module de batterie dans le téléphone, s'assurer que le verrou est en position déverrouillé.

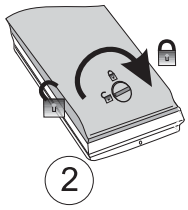

Tout en maintenant le module de batterie en position, mettre le verrou sur la position "verrouillé".

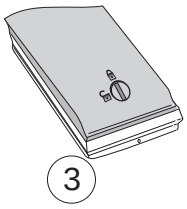

Vérifier que le module de batterie est bien installé dans son logement.

Pour la retirer

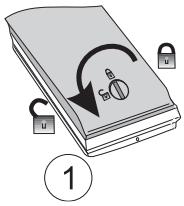

Mettre le verrou sur la position déverouillé.

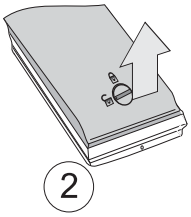

Soulever le module de batterie par le bas

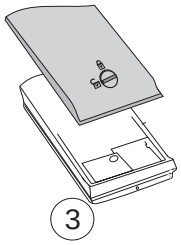

Vous pouvez maintenant lever le module de batterie.

2.2 Charger la batterie du téléphone

Il est important de charger complètement la batterie de votre téléphone avant sa première utilisation.

Connecter le chargeur et placer le téléphone dans le support de charge;. Le voyant lumineux du chargeur s'allume. Le voyant batteries est en mode charge sur l'écran.
Si la batterie est totalement déchargée, un temps de charge de plusieurs minutes est nécessaire avant que le poste ne se rallume.

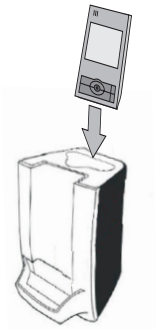

Un emplacement à l'arrière du chargeur est réservé pour charger une batterie supplémentaire :

- Ouvrir le clapet de protection à l'arrière du chargeur
- Placer la batterie dans l'emplacement réservé
- Une LED s'allume pour signaler que la batterie est bien placée et est en charge

Charge de la batterie

	Batterie pleine charge (75% - 100%)
	Batterie à moitié chargée (33% - 75%)
	Batterie faible (0% - 33%)
	Batterie complètement déchargée (0%)
	L'icône de charge de batterie clignote lorsque le téléphone se trouve sur le chargeur

Charger régulièrement le téléphone. Le téléphone peut être en position arrêt ou marche.Si le téléphone est inutilisé et reste hors du chargeur pendant plusieurs semaines, retirer sa batterie et la ranger à part.

La batterie du téléphone ou le pack batterie supplémentaire sont entièrement chargés lorsque la LED (blanche) du chargeur est éteinte..

2.3 Mettre en marche le téléphone

Appui long	Appuyer sur la touche allumer/éteindre (appui long). Attendre quelques instants (environ 3 s) Votre téléphone est en marche

Appuyer sur la même touche (appui long) pour éteindre le poste.

2.4 Installer un périphérique Bluetooth (appairage)

Avant d'utiliser un périphérique Bluetooth avec votre poste, vous devez installer le module Bluetooth de votre poste.
Pour plus d'infomrations, contactez votre installateur ou administrateur.

- Installer le module Bluetooth

Vous devez être en possession du module Bluetooth pour votre poste

Eteindre le poste
Mettre le verrou sur la position déverouillé.
Soulever le module de batterie

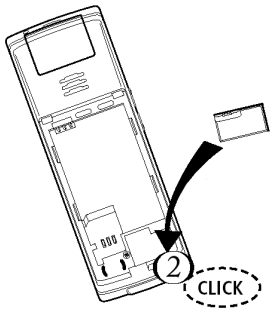

Insérer le module Bluetooth (Vous devez entendre un click lorsque le module est en place)
Mettre en place la batterie
Rallumer le poste

■ Activer le Bluetooth

Menu	Accéder au MENU
Sélect.	**Accéder au menu de paramétrage du poste**
	Sélectionner l'onglet : Connectivité
Bluetooth **Sélect.**	
Oui	Activer le Bluetooth

Pour désactiver le Bluetooth, suivre la même procédure en sélectionnant Non

Si le module n'est pas installé, le menu Bluetooth n'est pas accessible

■ Installer un périphérique Bluetooth (appairage)

Avant de pouvoir utiliser votre périphérique Bluetooth, celui-ci doit être appairé au poste. Afin de réaliser cet appairage, le périphérique Bluetooth doit être en mode découvrable. Consultez la documentation de votre périphérique Bluetooth pour activer le mode découvrable.

	Votre périphérique Bluetooth est prêt à être appairé
Menu	Accéder au MENU
Sélect.	**Accéder au menu de paramétrage du poste**
	Sélectionner l'onglet : Connectivité
Recherche **périph.** **Sélect.**	Le poste recherche les périphériques Bluetooth disponibles
Sélect.	Sélectionner le périphérique Bluetooth à appairer
Ok	Entrer le code PIN du périphérique
	Périphérique Bluetooth connecté

2.5 Installer la carte mémoire

Vous devez être en possession de la carte mémoire de votre poste

Eteindre le poste
Mettre le verrou sur la position déverouillé.
Soulever le module de batterie

Glisser la carte mémoire sous les 2 petites encoches et presser comme indiqué sur le dessin
Mettre en place la batterie
Rallumer le poste

Lorsque la carte mémoire vide est insérée, la configuration du téléphone est copiée sur la carte mémoire. Les paramètres d'enregistrement du DECT sont également copiés. Si vous enlevez la carte mémoire par la suite, vous ne pourrez donc plus passer ou recevoir des appels sans la carte mémoire insérée.

La carte mémoire peut ne plus être corretcment insérée suite à une chute du téléphone. Dans ce cas, vous entendrez un signal toutes les 5 secondes et le message "Check memory card" s'affichera sur l'écran. Réinsérez correctement la carte mémoire.

3.1 Accéder au MENU

Menu — Sélectionner une fonction du MENU
Il permet d'accéder à toutes les fonctions offertes par votre système.

Sélect. — Naviguer dans les menus et sélectionner le menu de votre choix

Messagerie : consulter et envoyer des messages vocaux et textes.

Appels : à partir du journal des appels, sélectionner un des derniers appels que vous avez composés

Contacts : accéder à votre répertoire personnel

Calendrier : gérer vos rendez-vous, vos réunions , programmer une heure de rappel de rendez-vous.

Mot de passe alarme: accéder aux fonctions calculatrice, chronomètre ou réveil

Vérif. mot de passe: régler le contraste, activer ou désactiver les bips, l'éclairage...

3.2 Etablir un appel

Numéroter
Envoyer l'appel

Vous êtes en communication

Raccrocher, pour terminer un appel

Pour émettre un appel vers l'extérieur, composez le code d'accès à l'extérieur avant de composer le numéro de votre correspondant (0 par défaut).
Pour le standard, composer le "9" (par défaut).

3.3 Recevoir un appel

Un appel arrive : Décrocher

Vous êtes en communication

Raccrocher, pour terminer un appel

Vous pouvez également configurer votre poste pour répondre à un appel en appuyant sur n'importe quelle touche ou automatiquement sans appui de touche ; (voir: Configurer les touches pour répondre à un appel).

■ Couper la sonnerie

Silence	Votre poste ne sonne plus mais vous pouvez à tout moment répondre à l'appel

■ Rejeter l'appel

Rejeter **OU**	

3.4 Recevoir un appel interne en interphonie

En mode interphonie, votre poste répond automatiquement à un appel entrant.

■ activer l'interphonie

Menu	Accéder au MENU
Sélect.	**Accéder au menu de paramétrage du poste**
	Sélectionner l'onglet : Appels
Mode Réponse Sélect.	
Réponse auto. Sélect.	

Le mode interphonie reste activé après la fin de la communication.

Le mode interphonie reste activé tant que le profil du poste n'est pas modifié par l'utilisateur.

3.5 Appeler par votre répertoire personnel (n individuel)

Menu	Accéder au MENU
Sélect.	**Accéder à votre répertoire personnel**
	Sélectionner le nom de la personne que vous souhaitez joindre envoyer l'appel

Accès rapide ; (par défaut) : Touche navigateur haut

Vous pouvez rechercher un nom dans votre liste de contacts en entrant la première lettre du nom.

3.6 Programmer votre répertoire personnel

Sans carte mémoire, votre répertoire personnel peut contenir jusqu'à 20 contacts (200 contacts avec une carte mémoire). Un contact peut contenir jusqu'à 4 numéros.

Il existe 4 types de numéro :

- Domicile
- Mobile
- Travail
- Autre

Menu	Accéder au MENU
Sélect.	**Accéder à votre répertoire personnel**
Nouveau contact	Positionner le curseur (surbrillance)
	Sélectionner le type de contact (Domicile , Mobile , Travail , Autre)
Ajouter	
Enregistrer	Saisir le numéro
Enregistrer	Saisir le nom
Oui	Valider

Pour saisir le nom : les touches du clavier numérique comportent des lettres que vous pouvez afficher par appuis successifs.
Exemple : appuyer 2 fois de suite sur la touche 8 pour afficher la lettre "U".

Lorsque vous entrez du texte, tel que le nom du système, vous pouvez basculer en mode majuscule et accéder au clavier numérique en appuyant successivement sur la touche #.

3.7 Numérotation rapide

Cette fonction permet d'associer un contact ou un code de fonction à une touche du clavier. Ainsi, un appui long sur cette touche du clavier lancera automatiquement l'appel vers le contact ou activera le service associé à cette touche

Menu	Accéder au MENU
Sélect.	**Accéder à votre répertoire personnel**
Plus **Numéro abrégé** **Sélect.**	Sélectionner un de vos contacts
Ajouter **Rempl.** **Supprimer**	sélectionner la touche à programmer (0 à 9). Suivant le cas, vous pouvez ajouter, remplacer ou supprimer le numéro ou le service associé à la touche.
	Retour à la page d'accueil

3.8 Appeler votre correspondant par son nom (annuaire de l'entreprise)

Cette fonctionnalité est disponible uniquement si le système le permet. Contactez votre administrateur pour savoir si vous pouvez utiliser cette fonctionnalité.

	Accéder au répertoire d'entreprise
	Entrer les lettres du nom de votre correspondant (1)
Appuis successifs	Sélectionner le nom de la personne que vous souhaitez joindre
	Afficher plus d'information sur le nom affiché (numéro)
	Envoyer l'appel

(1) Pour saisir le nom, appuyer sur les touches contenant les lettres du nom à saisir. Le système affiche tous les noms possibles trouvés dans l'annuaire. Par exemple, vous recherchez "Smith", tapez la touche 7 pour le "S", 6 pour le "m", 4 pour le "i", 8 pour le "t" et 4 pour le "h".

3.9 Demander un rappel automatique lorsque votre correspondant interne est occupé

Le poste du correspondant interne que vous cherchez à joindre est occupé, vous voulez qu'il vous rappelle dès qu'il sera libre.

	Entrer le code de la fonction : **Rappel automatique**

Si un correspondant vous a laissé une demande de rappel, vous pouvez la consulter en décrochant et en composant le code de consultation des personnes à rappeler.

Cette fonctionnalité est disponible uniquement si le système le permet. Contactez votre administrateur pour savoir si vous pouvez utiliser cette fonctionnalité..

3.10 Journal des appels

Tous les appels entrants, sortants ou manqués figurent dans le journal d'appel.

Appeler	Accéder au journal des appels
	Tous les appels entrants, sortants ou manqués figurent dans le journal d'appel Sélectionner le journal souhaité : tous les appels appels répondus appels émis appels manqués
	Sélectionner un correspondant depuis le journal d'appels
	Pour voir les détails sur votre correspondant
Plus	A partir du journal des appels, vous ouvez enregistrer le correspondant dans vos contacts, envoyer un message au correspondant, ...

Le journal des appels peut également être ouvert à partir du menu .

3.11 Activer/Désactiver la fréquence vocale

En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique ou d'un répondeur consulté à distance.

	vous êtes en communication
	Appuyer sur la touche étoile (appui long).

La fonction est automatiquement annulée avec l'arrêt de la communication.

4.1 Introduction

Votre système vous offre un grand nombre de services et de fonctions. Pour activer une fonction en cours de communication, entrer directement le code de la fonction. Pour connaître la liste des codes de fonction, contactez votre installateur ou administrateur.

4.2 Activer / désactiver le haut-parleur

	Vous êtes en conversation
HP act.	Activer le haut-parleur
HP désa.	Désactiver le haut-parleur

4.3 Vous isoler de votre correspondant (secret)

En communication, vous souhaitez que votre correspondant ne vous entende plus.

	Vous êtes en conversation
Muet	Le mode "Secret" est activé. Votre correspondant ne vous entend plus
Micro	Votre correspondant vous entend à nouveau

4.4 Appeler un second correspondant

Le fonctionnement de votre poste dépend de son installation en mono-ligne ou multi-lignes. Contactez votre installateur pour connaître quelles fonctionnalité sont utilisables sur votre installation.

	Vous êtes en communication avec un premier correspondant
2 3 5 6	Composer directement le numéro Le premier correspondant est mis en attente

Vous pouvez appeler le deuxième correspondant à partir de l'annuaire en utilisant les raccourcis du poste pour y accéder.

Passer d'un correspondant à l'autre (va et vient)

Poste monoligne

2 3 5 6	Entrer le code de la fonctionnalité

Poste multiligne

R	Passer d'un appel à l'autre

Mettre en relation vos deux correspondants (Transfert)

CLR	Raccrocher

4.5 Recevoir un second appel

Le fonctionnement de votre poste dépend de son installation en mono-ligne ou multi-lignes. Contactez votre installateur pour connaître quelles fonctionnalité sont utilisables sur votre installation.

En communication, un correspondant cherche à vous joindre : affichage de l'identité du correspondant
Vous souhaitez lui répondre tout de suite :

Poste monoligne

Entrer le code de la fonctionnalité

Poste multiligne

les appels entrants répondus
Le premier correspondant est mis en attente

Passer d'un correspondant à l'autre (va et vient)

Poste monoligne

Entrer le code de la fonctionnalité

Poste multiligne

Passer d'un appel à l'autre

Reprendre le correspondant en attente

Raccrocher

4.6 Transférer un appel

Pour transférer votre correspondant à une autre personne :

Vous êtes en communication avec un premier correspondant

Appeler un second correspondant

Raccrocher la communication en cours
Les deux correspondants sont mis en relation

4.7 Etablir une conférence

Vous êtes en communication avec un premier correspondant. Un deuxième correspondant est en attente.

Entrer le code de la fonction : **Converser avec deux correspondants (conférence)**
Vous êtes en conférence

Pour annuler la conférence et retrouver votre premier correspondant, utiliser la même procédure.

5.1 Verrouiller/déverrouiller le clavier

Verr.	Verrouiller le clavier
Déverr.	Déverrouiller votre poste

5.2 Régler votre sonnerie

Votre combiné vous permet de définir des sonneries en fonction du type d'appel entrant..

Menu	Accéder au MENU
Sélect.	**Accéder au menu de paramétrage du poste**
	Sélectionner l'onglet : Sons & alarmes

Choisir la mélodie

Sélect.	Sélectionner le type d'appel auquel associer la sonnerie
	Sélectionner la mélodie de votre choix
Lire **Arrêter** **Sélect.**	Vous pouvez lancer/arrêter la lecture de la sonnerie

Régler le volume de la sonnerie

Volume sonnerie **Sélect.**	Sélectionner le type d'appel auquel associer la sonnerie
	Sélectionner le volume de votre choix
Ok	Valider

5.3 Activer/désactiver le mode silence

Menu	Accéder au MENU
Sélect.	**Accéder au menu de paramétrage du poste**
	Sélectionner l'onglet : Général
Profils **Sélect.**	
Sélect. profil **Sélect.**	
Muet **Sélect.**	Mode silence activé

Accès rapide : # (appui long)
Cette touche vous permet de passer du mode normal au mode silence et inversement

5.4 Activer / désactiver le vibreur

Menu	Accéder au MENU
Sélect.	**Accéder au menu de paramétrage du poste**
	Sélectionner l'onglet : Sons & alarmes
Vibreur **Sélect.**	
Sélect.	Désactivé : vibreur désactivé Vibr. puis sonner : le poste vibre puis sonne Vibrer seulemt : le poste vibre et ne sonne pas Vibrer et sonner : le poste vibre et sonne alternativement

5.5 Choisir la langue

Menu	Accéder au MENU
Sélect.	**Accéder au menu de paramétrage du poste**
	Sélectionner l'onglet : Général
Langue **Sélect.**	
Sélect.	Sélectionner la langue de votre choix

5.6 Régler l'heure et la date

Menu	Accéder au MENU
Sélect.	**Accéder au menu de paramétrage du poste**
	Sélectionner l'onglet : Général
Heure & date **Sélect.**	
Heure **Sélect.**	
Enregistrer	Régler l'heure
Plus	Choisissez le format de l'heure
Date **Sélect.**	
Enregistrer	Entrer la date
Plus	Choisissez le format de la date

5.7 Utiliser les profils pour personnaliser votre poste

Vous pouvez configurer les fonctions suivantes pour chaque profil :

Volume sonnerie , Sonnerie externe , Sonnerie interne , Sonn. appel inconnu , Sonn. urgence : Mélodie suivant le type d'appel entrant

Sonn. msg normal , Sonn. msg urgent : Mélodie suivant le type de message

Augm. volume sonn. : Sonnerie progressive

Volume alarme , Alarme , Augm. vol. alarme : Volume et type de mélodie de l'alerte

Vibreur : Vibreur

Son touche : Un bip est émis à chaque appui touche

Confirmation son : Un bip est émis à chaque confirmation

Avert. couverture : Une alerte est émise lorsque votre poste sort de la couverture DECT

Bip chargeur : Une alerte est émise lorsque votre poste est en charge

- Sélectionner un profil

Menu	Accéder au MENU
Sélect.	**Accéder au menu de paramétrage du poste**
	Sélectionner l'onglet : Général
Profils **Sélect.** **Sélect. profil** **Sélect.**	
Sélect.	Sélectionner un profil

Modifier un profil

Menu	Accéder au MENU
Sélect.	**Accéder au menu de paramétrage du poste**
	Sélectionner l'onglet : Général
Profils **Sélect.** **Modif. profil** **Sélect.**	
Sélect.	Sélectionner et modifier la fonction souhaitée (Suivre les instructions affichées à l'écran)

Vous pouvez rétablir les valeurs par défaut en sélectionnant Réinit. profils.

5.8 Personnaliser l'affichage du poste

Menu	Accéder au MENU
Sélect.	**Accéder au menu de paramétrage du poste**
	Sélectionner l'onglet : **Afficher**

- Changer le fond d'écran :

Fond d'écran **Sélect.** **Sélect.**	Vous pouvez choisir d'afficher une image, d'utiliser le thème actif ou laisser l'écran vide

- Changer le thème de votre téléphone

Thèmes **Sélect.** **Sélect.**	Sélectionner le nouveau thème souhaité dans la liste

- Définir l'écran de démarrage

Ecran d'accueil **Sélect.** **Sélect.**	Vous pouvez choisir d'afficher une image, d'utiliser le thème actif ou laisser l'écran vide

- Configurer l'économiseur d'écran

Economie énergie **Sélect.**	
Enregistrer	Première valeur : entrer le nombre de secondes après lequel l'écran devient moins lumineux Seconde valeur : entrer le nombre de secondes après lequel l'écran s'éteint (à partir du moment où l'écran est moins lumineux)

5.9 Configurer les touches pour répondre à un appel

Par défaut, vous répondez à un appel en appuyant sur la touche décrocher. Vous pouvez également configurer votre poste pour répondre à un appel en appuyant sur n'importe quelle touche ou automatiquement sans appui de touche.

Menu	Accéder au MENU
Sélect.	**Accéder au menu de paramétrage du poste**
	Sélectionner l'onglet : Appels
Mode Réponse **Sélect.**	
Sélect.	Vous répondez à un appel **Normal** : en appuyant sur la touche décrocher **Une touche** : en appuyant sur n'importe quelle touche **Réponse auto.** : le poste décroche automatiquement

5.10 Durée de communication et nombre de messages

Votre poste vous permet de connaître le temps des appels sortants et le nombre de messages envoyés.

Menu	Accéder au MENU
Sélect.	**Accéder au menu de paramétrage du poste**
	Sélectionner l'onglet : Appels
Unités **Sélect.**	
Réinit. **Oui**	remise à zéro de tous les compteurs

5.11 Filtrage d'appel

Vous pouvez choisir d'accepter ou de rejeter les numéros définis dans la liste des appels filtrés

Menu	Accéder au MENU
Sélect.	**Accéder au menu de paramétrage du poste**
	Sélectionner l'onglet : Appels
Filtre appelants Sélect.	
Mode Sélect.	Accepter liste : accepter les appels figurants dans la liste des appels filtrés Bloquer liste : rejeter les appels figurants dans la liste des appels filtrés. Un onglet spécifique est visualisé pour les appels entrants automatiquement rejetés. Le détails des appels rejetés sont affichés dans le journal des appels manqués. Filtre désactivé : désactiver le filtrage
Liste Sélect.	Définir la liste des appels filtrés
Ajouter	Ajouter un numéro à la liste depuis votre répertoire personnel ou en entrant le numéro
Plus	Modifier : modifier le numéro filtré sélectionné Supprimer : supprimer le numéro filtré sélectionné Supprimer tout : supprimer la liste complète

5.12 Configurer votre poste en charge

Vous pouver définir le comportement du poste pendant la charge.

Menu	Accéder au MENU
Sélect.	**Accéder au menu de paramétrage du poste**
	Sélectionner l'onglet : Appels
Charge silencieuse Sélect.	
Mode Sélect.	Désactivé : désactiver la fonction Discon. : Les appels sont automatiquement rejetés Muet : la sonnerie et le vibreur sont désactivés pendant la charge

5.13 Raccourcis attribués aux touches de navigation (hors navigation)

Vous pouvez attribuer une fonction pour chaque touche de navigation.

Menu	Accéder au MENU
Sélect.	**Accéder au menu de paramétrage du poste**
	Sélectionner l'onglet : Appels
Raccourcis Sélect.	Sélectionner un raccourcis et lui attribuer une fonction
Sélect. Sélect.	Sélectionner un raccourcis et lui attribuer une fonction

Les raccourcis fonctionnent uniquement hors communication.

5.14 Configurer les états du poste associés aux couleurs de la LED

Vous pouvez défnir à quel moment la LED s'allumera en rouge, vert et orange, suivant un état ou un événement du poste.

Menu	Accéder au MENU
Sélect.	**Accéder au menu de paramétrage du poste**
	Sélectionner l'onglet : Appels
Indication LED Sélect.	
Sélect. Sélect.	Choisir la couleur de la LED et choisir l'événement qui allumera la LED

5.15 Changer le code PIN

Utilisez la fonction de modification du code PIN pour modifier le code PIN sur le combiné.

Menu	Accéder au MENU
Sélect.	**Accéder au menu de paramétrage du poste**
	Sélectionner l'onglet : Général
Sécurité Sélect. Messagerie Sélect.	
Code PIN :	Entrer le code PIN (Le code par défaut est 0000)
Ok	Valider
Nouveau code PIN :	Entrez le nouveau code PIN
Ok	Valider
Vérif. nouv. cd PIN :	Entrez le nouveau code PIN
Ok	Valider

5.16 Activer ou désactiver la fonction de verrouillage automatique du clavier

Utilisez l'option de verrouillage automatique du clavier pour désactiver le fonctionnement des touches et empêcher toute mise en route involontaire.. 30 secondes après le passage du terminal en mode économie d'énergie et à condition de n'utiliser aucune touche, le clavier se verrouille automatiquement..

Menu	Accéder au MENU
Sélect.	**Accéder au menu de paramétrage du poste**
Sécurité **Sélect.** **Appels** **Sélect.**	Sélectionner l'onglet : Général
Activé / **Désactivé**	Activer ou désactiver la fonction
Sélect.	

5.17 Activer ou désactiver la fonction de verrouillage du téléphone.

Utilisez la fonction de verrouillage du téléphone pour éviter toute manipulation non autorisée de votre combiné. Si le téléphone est verrouillé, vous devrez entrer votre code PIN après avoir allumé votre téléphone..

Menu	Accéder au MENU
Sélect.	**Accéder au menu de paramétrage du poste**
Sécurité **Sélect.** **Contacts** **Sélect.**	Sélectionner l'onglet : Général
Code PIN :	Entrer le code PIN
Ok	
Activé / **Désactivé**	Activer ou désactiver la fonction
Sélect.	

6.1 Introduction

Votre système vous offre un grand nombre de services et de fonctions. Pour activer une fonction, hors communication, décrocher votre poste et entrer le code de la fonction suivi de ces arguments. Pour connaître la liste des codes de fonction, contactez votre installateur ou administrateur.

Vous pouvez programmer une fonction sur une touche de numérotation rapide en attribuant le code de la fonction suivi des différents paramètres associés à la fonction. Se référer au chapitre : Numérotation rapide.

6.2 Recomposer

Vous pouvez rappeler un numéro depuis le journal d'appels de votre téléphone.

Appeler

Accéder au journal des appels

Tous les appels entrants, sortants ou manqués figurent dans le journal d'appel
Sélectionner le journal souhaité :
- tous les appels
- appels répondus
- appels émis
- appels manqués

Sélectionner un correspondant depuis le journal d'appels
envoyer l'appel

OU

Appeler

Le journal des appels peut également être ouvert à partir du menu .

- Rappeler le dernier numéro composé (bis)

Vous n'êtes pas en communication

Entrer le code de la fonction : **Réémission du dernier numéro (bis)**

Code pour associer cette fonction à une touche de numérotation rapide : Réémission du dernier numéro (bis).

6.3 Renvoi immédiat vers un numéro

Vous n'êtes pas en communication

Entrer le code de la fonction : **Renvoi immédiat**

Entrer le numéro du destinataire

En fonction de votre système et de sa configuration vous pouvez entendre une tonalité spécifique au combiné après avoir programmé un renvoi d'appel.

Code pour associer cette fonction à une touche de numérotation rapide : Renvoi immédiat + N° destinataire du renvoi.

Votre poste vous permet de programmer d'autres types de renvoi suivant le code entré : Délai renvoi sur non-réponse , Renvoi sélectif.

6.4 Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale

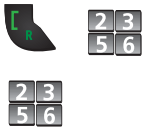

Vous n'êtes pas en communication

Entrer le code de la fonction : **Entrer le code du renvoi souhaité**

Entrer le numéro de la boîte vocale

Lorsque votre poste est renvoyé, vous entendez une tonalité particulière après avoir décroché.

Code pour associer cette fonction à une touche de numérotation rapide : Renvoi + N° boîte vocale.

6.5 Annuler le renvoi

Vous n'êtes pas en communication

Entrer le code du renvoi à annuler

Si vous avez défini un renvoi à une touche de numérotation rapide, vous pouvez annuler ce renvoi par un appui long sur cette touche

Vous pouvez également annuler un renvoi en programmant un autre type de renvoi.

6.6 Initialiser votre messagerie vocale

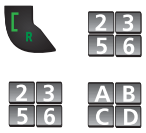

Vous n'êtes pas en communication

Entrer le code de la fonction : **Messagerie**

Entrer votre mot de passe puis enregistrer votre nom selon les instructions du guide vocal

6.7 Consulter votre messagerie vocale

Un guide vocal indique la présence de messages lorsque vous décrochez votre poste.

Vous n'êtes pas en communication ;

Entrer le code de la fonction : **Appel BV**

Mot de passe

Suivez les instructions du guide vocal

Code pour associer cette fonction à une touche de numérotation rapide : Appel BV + mot de passe

■ Définir le numéro de la boîte vocale

Menu	Accéder au MENU
Sélect.	**Accéder au menu messagerie**
	Accéder aux paramètres de la boîte vocale
N° boîte vocale Sélect.	
Entrer le numéro Sélect.	
Enregistrer	Entrer le code de la fonction : Appel BV

Vous pouvez ajouter votre mot de passe après le code de fonction pour accéder directement à votre boîte vocale

■ Consulter votre boîte vocale

Menu	Accéder au MENU
Sélect.	**Accéder au menu messagerie**
	Accéder à votre boîte de réception
Ecouter msg voc. Sélect.	sélectionner le message de votre choix
	Suivez les instructions du guide vocal

6.8 Personnaliser votre accueil vocal

Vous pouvez remplacer l'annonce d'accueil par défaut par une annonce personnelle.

	Vous n'êtes pas en communication
	Entrer le code de la fonction : **Entrée programmation**
	Messagerie vocale
	Enregistrer l'accueil vocal
	Fin de l'enregistrement Valider

6.9 Modifier le mot de passe de votre messagerie vocale

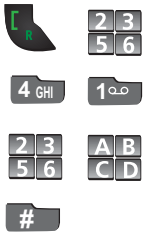

Vous n'êtes pas en communication

Entrer le code de la fonction : **Entrée programmation**

Options
Mot de passe

Ancien code (6 chiffres)
Nouveau code (6 chiffres)

Valider

Votre mot de passe est composé de 6 chiffres.

Un mot de passe trop simple composé de 6 chiffres identiques (000000, 111111, ...) ou d'une suite simple de 6 chiffres (012345, 123456, ...) sera rejeté par le système.

Dans certaines version du système, le mot de passe est composé de 4 chiffres. Après une mise à jour du sytème le mot de passe peut être composé de 6 chiffres. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'utiliser un mot de passe à 6 chiffres. Contactez votre installateur pour plus d'informations.

6.10 Autres services

Ce manuel décrit les principaux services offerts par votre poste. N'hésitez pas à consulter la table des codes de fonction pour accéder à l'ensemble de ces services.

6.11 Messagerie texte

Cette fonctionnalité n'est pas disponible.

7.1 Enregistrer le téléphone sur un système DECT

Avant de pouvoir passer un appel avec votre poste, vous devez au préalable enregistrer le téléphone sur au moins un système DECT.

Contactez votre administrateur système pour configurer l'accès à l'annuaire de l'entreprise..

Le téléphone peut fonctionner sur un maximum de 4 systèmes.

Lorsque le téléphone n'est pas encore enregistré sur un système, le message suivant s'affiche à l'écran : Inscrire.

Avant d'enregistrer le téléphone sur un système DECT, vous devez obtenir les informations suivantes auprès de l'administrateur de votre système.

Code park : utiliser un code park uniquement si plus d'un système DECT est installé dans votre système

DECT system name: nom du système sur lequel vous enregistrez le téléphone. Le nom apparaît à l'écran une fois qu'il est entré.

Phone number: numéro de téléphone affecté à votre téléphone.

Lorsque vous entrez du texte, tel que le nom du système, vous pouvez basculer en mode majuscule et accéder au clavier numérique en appuyant successivement sur la touche #.

Suivre les instructions suivantes pour enregistrer votre téléphone sur un système DECT.

Menu	Accéder au MENU
Sélect.	**Accéder au menu de paramétrage du poste**
	Sélectionner l'onglet : Connectivité
Inscrire **Sélect.**	Positionner le curseur (surbrillance) : Inscrire
Ok	Entrer le code PIN (Le code par défaut est 0000)
Sélect.	Sélectionner un emplacement libre ou un système existant qui sera remplacé

Si il n'y a plus d'emplacement libre, vous devez remplacer un système existant pour en ajouter un nouveau.

Park **Enregistrer**	Entrer le code PARK si votre téléphone est couvert par plusieurs systèmes DECT
OU	
Skip	Si seul un système est disponible
Code PIN : **Ok**	Entrer le code PIN (Le code par défaut est 0000)
Nom réseau **Enregistrer**	Entrer le nom du système
Enregistrer	Entrer le numéro d'appel affecté à votre téléphone
Caller info **Enregistrer**	Entrer la valeur : "0"
	Une fois l'enregistrement terminé, le poste revient automatiquement en mode repos.

7.2 Sélectionner votre système téléphonique

Vous pouvez à tout moment basculer d'un système enregistré à un autre.

Menu	Accéder au MENU
Sélect.	**Accéder au menu de paramétrage du poste**
	Sélectionner l'onglet : Connectivité
Inscrire **Sélect.**	Positionner le curseur (surbrillance) : Inscrire
Ok	Entrer le code PIN (Le code par défaut est 0000)
Sélect.	Sélectionner un système

8.1 Calendrier

vous pouvez gérer et consulter un agenda sur votre téléphone.

Menu	Accéder au MENU
Sélect.	**Accéder au menu du calendrier**

- Modifier le format du calendier

Plus **Sélect.**	Accéder au calendrier Afficher semaine : Affichage de la semaine Afficher mois : Affichage du mois

- Sélectionner une date

Plus **Date spécifique**	Accéder au calendrier
Sélect.	Entrer la date
Sélect.	Afficher l'agenda de la date sélectionnée

Vous pouvez sélectionner une date avec les touches de navigation

- Programmer un rappel de rendez-vous

Menu	Accéder au MENU
Sélect.	**Accéder au menu du calendrier**
Sélect. **Nouveau RDV**	
Ajouter	
Contin.	Entrer la date
Contin.	Entrer l'heure de début
Sélect.	Choisir la durée du rendez-vous
Contin.	Entrer l'objet du rendez-vous
Contin.	Entrer le lieu du rendez-vous
Sélect.	Définir quand le rappel sera activé avant le rendez-vous

- Définir quand le rappel sera activé avant le rendez-vous

Menu	Accéder au MENU
Sélect.	**Accéder au menu du calendrier**
Sélect.	Sélectionner une date Afficher l'agenda de la date sélectionnée
Plus	Sélectionner le rendez-vous
	Modifier le rendez-vous en renseignant les champs comme décrit dans la création du rendez-vous

- Copier un rappel de rendez-vous

Menu	Accéder au MENU
Sélect.	**Accéder au menu du calendrier**
Sélect.	Sélectionner une date Afficher l'agenda de la date sélectionnée
Copier	Sélectionner le rendez-vous
	Modifier le rendez-vous en renseignant les champs comme décrit dans la création du rendez-vous

- Supprimer un rappel de rendez-vous

Menu	Accéder au MENU
Sélect.	**Accéder au menu du calendrier**
Sélect.	Sélectionner une date Afficher l'agenda de la date sélectionnée
Supprimer **Oui**	Sélectionner le rendez-vous

8.2 Calculatrice

Menu	Accéder au MENU
Sélect.	Accéder aux fonctions calculatrice, chronomètre ou réveil
Calculatrice **Sélect.**	
2 3 5 6	Saisir un chiffre (touches 0 à 9)
÷ × − + % **Sélect.**	Sélectionner l'opération
= **Sélect.**	Afficher le résultat

8.3 Chronomètre

Menu	Accéder au MENU
Sélect.	Accéder aux fonctions calculatrice, chronomètre ou réveil
Chronomètre **Sélect.**	
Démarrer	Démarrer le chronomètre
Interméd.	Faire une mesure intermédiaire (les 2 dernières mesures sont affichées)
Arrêter	Arrêter le chronomètre
Contin.	Reprendre le chronomètre après l'avoir arrêté
Réinit.	Remettre à zéro le chronomètre

8.4 Programmation de réveil

Menu	Accéder au MENU
Sélect.	Accéder aux fonctions calculatrice, chronomètre ou réveil
Alarmes **Sélect.**	
Alarme **Sélect.**	
Enregistrer	Entrez l'heure du réveil
Eteindre	Désactiver un réveil programmé

- Programmer un réveil récurrent

Menu	Accéder au MENU
Sélect.	Accéder aux fonctions calculatrice, chronomètre ou réveil
Alarmes **Sélect.**	
Alarme **récurrente** **Sélect.**	
Contin.	Entrez l'heure du réveil
Sélect. **Ok**	Marquer les jours où le réveil sonnera et valider
Eteindre	Désactiver un réveil programmé

Pour modifier un réveil, le sélectionner et modifier les valeurs

9.1 Caractéristiques de l'adaptateur secteur

- Entrée : 100/240 V - 50/60 Hz
- Sortie : 12 V DC - 500 mA

La prise secteur du chargeur doit être proche du support de charge et facilement accessible, afin de servir de dispositif de coupure de l'alimentation électrique.

9.2 Casque / micro externe

Une prise de type Jack de 3.5 mm pour casque ou micro externe se trouve sur le côté du poste. Contactez votre détaillant pour plus d'informations sur les casques disponibles.
Votre casque doit comporter une prise Jack 2.5 mm.
Assurez vous que le Bluetooth est désactivé.

9.3 Nettoyer votre téléphone

Votre téléphone ne nécessite pas d'entretien particulier. Cependant, si un nettoyage s'avérait nécessaire, utiliser un chiffon doux humidifié.

Ne pas utiliser de savon ou de détergent qui risqueraient d'endommager les couleurs ou les surfaces du téléphone.

9.4 Transporter et protéger votre téléphone

Afin de ne pas perdre votre téléphone, prendre l'habitude de le fixer à votre ceinture à l'aide du clip. Il peut être placé également dans une sacoche de protection.

Divers modèles de sacoches de protection sont disponibles. Consulter votre installateur. Pour un usage en environnement industriel (présence de poussières, limailles, vapeurs d'origines diverses et risques de chutes), il est indispensable d'utiliser la sacoche spéciale de protection. Pour une utilisation avec sacoche, le clip-ceinture du téléphone doit être retiré.

Instructions de sécurité

- Des modifications apportées et non approuvées par le constructreur rendent cet équipement inopérable.
- Pour limiter le risque d’interférence, les personnes ayant un stimulateur cardiaque doivent garder le téléphone sans fil loin du stimulateur cardiaque (distance minimale de 15 cm / 6 pouces).
- Il est recommandé de suivre les consignes de sécurité des zones sensibles aux ondes électromagnétiques (hôpitaux...).
- Les équipements DECT ne peuvent être utilisés pour l’établissement de liaisons entre points fixes que dans la mesure où ces liaisons ne sont pas permanentes et que la puissance isotrope rayonnée équivalente à l’antenne est inférieure à 250 mW.
- Les conditions d’accès à un réseau télépoint des équipements DECT doivent faire l’objet d’une convention signée avec l’exploitant du réseau télépoint autorisé concerné.
- Eviter d’exposer le téléphone à des conditions défavorables à son bon fonctionnement (pluie, air marin, poussière...).
- Vous ne devez pas mettre en marche ou utiliser votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables.
- L’utilisation des équipements DECT n’est pas garantie contre les brouillages provoqués par les autres utilisations autorisées de fréquences radioélectriques.
- Le combiné comprend des éléments magnétiques qui peuvent attirer des objets métalliques pointus. Pour éviter toute blessure, avant chaque utilisation, assurez-vous qu’aucun objet métallique pointu n’est collé au combiné.
- Il y a un risque d’explosion si la batterie n’est pas remplacée correctement - utilisez uniquement une batterie avec la référence 3BN67202AA (3.7V 650mAh).

Déclarations de conformité

EU/EFTA

Cet équipement est conforme aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE (R&TTE).
La Déclaration de Conformité peut être fournie par votre installateur.

USA et Canada

Cet équipement est conforme à l’article 15 des réglementations FCC ainsi qu’à la norme RSS-210 d’Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit causer aucune interférence nuisible et (2) cet équipement doit supporter toutes les interférences reçues, y compris les interférences entraînant des effets non voulus. Cet équipement a été testé et certifié conforme aux limites définies pour un appareil numérique de classe B énoncées dans l’article 15 des réglementations FCC et de l’ICES-003 du Canada. Ces limites sont conçues de manière à assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et causer des interférences nuisibles aux communications radio s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions. Même dans ce cas, des interférences peuvent se produire dans une installation particulière. Au cas où cet équipement causerait des interférences nuisibles dans la réception de la radio ou de la télévision, qui peuvent être décelées en allumant et en éteignant l’équipement, l’utilisateur devrait tenter de remédier à ces interférences en contactant le revendeur.

Exposition aux ondes électromagnétiques

Cet appareil a été conçu et fabriqué de façon à ne pas excéder les limitations d'émission d'énergie de fréquence radio en SAR (Specific Absorption Rate) établies par les différents pays concernés. La valeur du DAS Tête - Head SAR est 0.09 Wkg limite maximale globalement admise étant de 1.6 Wkg.

Instructions pour l'utilisateur

Plage de température ambiante d'utilisation : -5°C à 45°C (23F à 113F)
Cet appareil est compatible avec l'utilisation de prothèses auditives (HAC)

Protection contre les chocs acoustiques

Le niveau acoustique du signal généré par l'écouteur du combiné est inférieur à 130 dBspl pour un signal transitoire et à 118 dBspl (rms) pour un signal continu.

Directive 2003/10/CE spécifiant les risques liés au bruit au travail

La sonnerie contribue au bruit global journalier ; au réglage maximal, le niveau est de 105 dBA à 60 cm du terminal. Pour réduire le niveau, il est conseillé de : - diminuer le réglage (9 niveau de 5 dB) - programmer une sonnerie progressive.
Son utilisation à l'intérieur des bâtiments est autorisée dans l'ensemble des pays ; pour un usage externe, veuillez contacter votre installateur.

Confidentialité

Privacy of communications may not be ensured when using the handset or any additionnal BluetoothR device.

Elimination

La collecte de ces produits en fin de vie doit être opérée de manière sélective et spécifique à l'équipement électronique et aux batteries.

CE